





Vlastnosti vašej novej klimatizácie

Obsah

Príjemný chládok aj v horúcom lete

Počas horúcich sparných letných dní a dlhých bezsenných noci nie je lepšia možnosť úniku pred teplom ako chladné pohodlie domova. Vaša nová klimatizácia znamená koniec únavných horúcich letných dní a umožní vám odpočívať. Vďaka vašej klimatizácii zvládnete toto leto nad horúčavou.

Cenovo nenáročný systém

Vaša nová klimatizácia nielenže poskytuje maximálny chladiaci výkon v lete, ale vďaka systému „tepelného čerpadla“ môže byť tiež efektívnou metódou kúrenia v zime. Táto technológia je až o 300% efektívnejšia ako iné elektrické vykurovacie zariadenia, takže môžete ušetriť ešte viac prevádzkových nákladov. Teraz môžete naplniť celoročné požiadavky s jedinou klimatizáciou.

Dizajn pre umiestnenie kdekoľvek

Elegantný a harmonický dizajn kladie najvyššiu prioritu na estetiku vášho priestoru a doplní akékoľvek existujúce interiérové vybavenie. Vďaka jemnej farbe a zaobleným rohom sa nová klimatizácia stane skvelým doplnkom akejkoľvek miestnosti. Užite si všetko, čo vám klimatizácia ponúka - funkcionálnu aj dizajn.

Funkcia good'sleep

Režim **good'sleep** pre vás automaticky nastavuje pohodlnú teplotu počas spánku a navyše šetrí energiu.

Funkcia d'light Cool

Funkcia d'light Cool vám umožní udržiavať teplotu a vlhkosť na najpríjemnejšej úrovni.

Funkcia Virus Doctor

Virus Doctor generuje vodík (H) a kyslík (O₂), pomocou ktorých bojuje s nežiadúcimi nečistotami vo vzduchu, akými sú baktérie, peľ a zápach. Zlepšuje vaše dýchanie a cítite sa ako keby ste stáli pri vodopáde, surfovali v oceáne, boli pri rieke alebo v horách.

Bezpečnostné opatrenia.....	3
Kontrola pred použitím.....	10
Kontrola názvu dielov.....	11
Kontrola diaľkového ovládača.....	12
Základné funkcie.....	14
Nastavenie smeru prúdenia vzduchu.....	16
Používanie funkcie Turbo.....	16
Režim good'sleep	17
Nastavenie aktuálneho času.....	18
Nastavenie On/Off timer (Časovač zapnutia/vypnutia).....	18
Používanie funkcie Smart Saver.....	20
Používanie funkcie Virus Doctor	20
Používanie funkcie Auto Clean.....	21
Používanie funkcie d'light Cool.....	21
Používanie funkcie Quiet.....	22
Používanie Smart A/C aplikácie.....	22
Čistenie klimatizátora vzduchu.....	23
Údržba klimatizátora.....	25
Odstraňovanie problémov.....	26

O tomto výrobku bolo rozhodnuté, že je v zhode so Smernicou pre nízke napätie (2006/95/EC) a Smernicou elektromagnetickej kompatibility (2004/108/EC) Európskej únie.



Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátiť ich na recykliáciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.





Bezpečnostné opatrenia

Pred používaním novej klimatizácie si pozorne prečítajte tento návod, aby ste mali potrebné vedomosti o bezpečnosti a efektívnom používaní viacerých možností a funkcií vášho nového zariadenia.

Pretože sa nasledujúce pokyny na používanie týkajú rôznych modelov, funkcie vášho klimatizačného zariadenia sa môžu mierne líšiť od popisu v tomto návode. Ak máte akékoľvek otázky, zavolajte do najbližšieho zákaznického strediska alebo vyhľadajte pomoc a informácie online na www.samsung.com.

Dôležité bezpečnostné symboly a opatrenia:

 VAROVANIE	Riziká alebo nebezpečné jednanía, ktoré môžu končiť vážnym zranením ľudí alebo smrťou.		
 UPOZORNENIE	Riziká alebo nebezpečné jednanía, ktoré môžu končiť ľahkým zranením ľudí alebo škodou na majetku.		
	Riadte sa presne podľa pokynov.		Odpojenie napájania.
	NEpokúšajte se.		NErozoberajte
	Uistite sa, že je prístroj uzemnený, aby sa zabránilo elektrickému úderu.		

PRE INŠTALÁCIU

VAROVANIE

-  **Použite napájanie so špecifikáciou produktu alebo vyšším a použite ho iba pre tento spotrebič. Okrem toho nepoužívajte predlžovací kábel.**

- ▶ Predĺženie vedenie môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
- ▶ Nepoužívajte elektrický transformátor. Môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.
- ▶ Ak je stav napätia / frekvencie / nominálneho prúdu odlišný, môže dôjsť k požiaru.

Inštaláciu tohoto spotrebiča musí robiť kvalifikovaný technik alebo servisná firma.

- ▶ Nedodržanie tejto inštrukcie môže mať za následok elektrický šok, požiar, výbuch, problémy s výrobkom alebo poranenie.

Inštalujte spínač a istič, ktoré sú určené pre klimatizátor vzduchu.

- ▶ Nedodržanie tejto inštrukcie môže mať za následok elektrický šok alebo požiar.

Pevne pripevnite vonkajšiu jednotku tak, aby jej elektrická časť nebola odkrytá.

- ▶ Nedodržanie tejto inštrukcie môže mať za následok elektrický šok alebo požiar.





Bezpečnostné opatrenia

- ⊘ **Neinštalujte tento spotrebič blízko vykurovacieho telesa alebo horľavého materiálu. Neinštalujte tento spotrebič na vlhké, mastné alebo prašné miesto, ani na miesto vystavené priamemu slnečnému žiareniu a vode (kvapky dažďa). Neinštalujte tento spotrebič tam, kde môže unikáť plyn.**

- ▶ Môže to mať za následok elektrický šok alebo požiar.

Nikdy neinštalujte vonkajšiu jednotku na miesto ako je vysoká vonkajšia stena, odkiaľ môže jednotka spadnúť.

- ▶ Ak jednotka spadne, môže to mať za následok poranenie, smrť alebo škodu na majetku.

Ak používate multi systém, smie byť vonkajšia jednotka typu AJ* pripojená len k európskym výrobkom z radu AR**FSSE*.**

- ⊘ **Tento spotrebič musí byť správne uzemnený. Neuzemňujte spotrebič k plynovému potrubiu, plastovému vodovodnému potrubiu alebo telefónnej linke.**

- ▶ Nedodržanie by mohlo mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a explóziu.

- ▶ Uistite sa, či používate zástrčku s uzemnením.

PRE INŠTALÁCIU

⚠ UPOZORNENIE

- ⓘ **Inštalujte váš spotrebič na rovnej a tvrdej dlážke, ktorá môže niesť jeho váhu.**

- ▶ Nedodržanie tejto inštrukcie môže mať za následok nadmerné vibrácie, hluk alebo problémy s výrobkom.

Správne inštalujte odtokovú hadicu, aby mohla voda správne odtekať.

- ▶ Nedodržanie tejto inštrukcie môže mať za následok pretečenie vody a škodu na majetku.

Keď inštalujete vonkajšiu jednotku, uistite sa, že je pripojená odtoková hadica, aby odtok prebiehal správne.

- ▶ Voda vytváraná vonkajšou jednotkou v priebehu ohrievania môže pretekať a spôsobiť škodu na majetku.

Zvlášť v zime, ak spadne blok ľadu, môže to mať za následok poranenie, smrť alebo škodu na majetku.



**PRE NAPÁJANIE****⚠ VAROVANIE**

- ❗ Ak je hlavný istič poškodený, kontaktujte najbližšie servisné centrum.
- ⊘ Za káble neťahajte ani je nadmerne nezaťažujte. Káble nepretáčajte ani neuvažujte. Káble nevešajte nad kovové predmety, na káble nekladte ťažké predmety, káble nevsúvajte medzi predmetmi ani nevsúvajte káble do priestoru za spotrebičom.
 - ▶ Môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.

PRE NAPÁJANIE**⚠ UPOZORNENIE**

- ⚡ Odpojte elektrinu v ističi, ak klimatizátor vzduchu dlhší čas nepoužívate, alebo pri búrke s hromom/bleskom.
 - ▶ Nedodržanie tejto inštrukcie môže mať za následok elektrický šok alebo požiar.

PRE UŽÍVANIE**⚠ VAROVANIE**

- ❗ Ak je spotrebič zaplavený, kontaktujte prosím vaše najbližšie servisné stredisko.
 - ▶ Nedodržanie tejto inštrukcie môže mať za následok elektrický šok alebo požiar.

Ak spotrebič vydáva zvláštny zvuk, zápach alebo dym, napájanie okamžite odpojte a kontaktujte najbližšie servisné centrum.

- ▶ Nedodržanie tohto pokynu môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

V prípade unikanie plynu (napr. propánu, LP plynu, atď.) okamžite priestor vyvetrajte, bez toho aby ste sa kábla dotkli. Nedotýkajte sa spotrebiča ani kábla.

- ▶ Nepoužívajte ventilátor.
- ▶ Iskra môže mať za následok explóziu alebo požiar.

Ak chcete klimatizátor vzduchu znovu inštalovať, spojte sa prosím s vaším najbližším servisným strediskom.

- ▶ Nedodržanie tejto inštrukcie môže mať za následok problémy s výrobkom, únik vody, elektrický šok alebo požiar.
- ▶ Dodávková služba sa pre tento výrobok neposkytuje. Ak chcete výrobok znovu inštalovať na inom mieste, budú účtované dodatočné stavebné výdaje a inšalačný poplatok.
- ▶ Zvlášť ak chcete inštalovať výrobok na neobvyklom mieste, ako je priemyselná zóna alebo blízko morského brehu, kde je vystavený soli vo vzduchu, spojte sa prosím s vaším najbližším servisným strediskom.





Bezpečnostné opatrenia

⊘ Ističa vedenia sa nedotýkajte mokrými rukami.

- ▶ Môže to mať za následok úraz elektrickým prúdom.

Ak je ventilátor v prevádzke, nevypínajte ho pomocou ističa vedenia.

- ▶ Vypnite ventilátor a potom ho znova zapnite, pretože v prípade použitia ističa vedenia môže dôjsť k vzniku iskry a to môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Po vybalení klimatizátora vzduchu držte všetky baliace materiály bezpečne mimo dosah detí, pretože baliace materiály môžu byť pre deti nebezpečné.

- ▶ Ak si dieťa navlečie vrečko na hlavu, môže sa udusiť.

Keď je klimatizátor vzduchu v prevádzke, nekladajte do jeho vývodu prsty alebo cudzie predmety.

- ▶ Venujte zvláštnu pozornosť tomu, aby sa deti neporanili tým, že strčia prsty do výrobku.

V priebehu ohrievania sa nedotýkajte rukami alebo prstami lamely usmerňujúcej prúdenie vzduchu.

- ▶ Môže to mať za následok elektrický šok alebo popáleniny.

Nevkladajte prsty alebo cudzie predmety do prívodu vzduchu/vývodu klimatizátora.

- ▶ Venujte zvláštnu pozornosť tomu, aby sa deti neporanili tým, že strčia prsty do výrobku.

Nebúchajte do klimatizátora vzduchu, ani ho neťahajte nadmernou silou.

- ▶ Môže to mať za následok požiar, poranenie, alebo problémy s výrobkom.



**PRE UŽÍVANIE****VAROVANIE**

- ❌ **Neumiestňujte blízko vonkajšej jednotky žiadny predmet, ktorý umožní deťom vyliezť na prístroj.**
 - ▶ Môže to mať za následok, že sa deti vážne porania.
- Nepoužívajte tento klimatizátor vzduchu dlhší čas v miestach so zlým vetraním alebo v blízkosti chorých ľudí.**
 - ▶ Pretože to môže byť nebezpečné v dôsledku nedostatku kyslíka. Otvore okno aspoň raz za hodinu.
- ⚡ **Ak do spotrebiča vstúpi akákoľvek cudzia látka, napr. voda, odpojte napájanie a kontaktujte najbližšie servisné centrum.**
 - ▶ Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.
- ⚡ **Nepokúšajte sa spotrebič sami opravovať, demontovať alebo upravovať.**
 - ▶ Nepoužívajte žiadnu poistku (ako medený či oceľový drôt, atď) inú ako štandardná poistka.
 - ▶ Nedodržanie tejto inštrukcie môže mať za následok elektrický šok, požiar, problémy s výrobkom alebo poranenie.

PRE UŽÍVANIE**UPOZORNENIE**

- ⚠ **Neumiestňujte pod vnútornú jednotku žiadne predmety či zariadenia.**
 - ▶ Voda odkvapkávajúca z vnútornej jednotky môže mať za následok požiar alebo škodu na majetku.
- Skontrolujte aspoň raz ročne inštalačný rám vonkajšej jednotky, či nie je zlomený.**
 - ▶ Nedodržanie tejto inštrukcie môže mať za následok poranenie, smrť alebo škodu na majetku.
- Maximálny prúd sa meria podľa bezpečnostnej normy IEC a prúd sa meria podľa normy ISO pre energetickú účinnosť.**





Bezpečnostné opatrenia

- ⊘ **Na hornú stranu spotrebiča nestavajte ani neumiestňujte žiadne predmety (ako bielizeň, horiace sviečky, zapálené cigarety, kuchynský riad, chemikálie, kovové predmety, atď.)**
 - ▶ Nedodržanie tejto inštrukcie môže mať za následok elektrický šok, požiar, problémy s výrobkom alebo poranenie.
- Neobsluhujte spotrebič s mokrými rukami.**
 - ▶ Môže to mať za následok elektrický šok.
- Nestriekajte na povrch spotrebiča prchavé materiály ako insekticídy.**
 - ▶ Okrem toho, že sú pre ľudí škodlivé, môžu tiež mať za následok elektrický šok, požiar alebo problémy s výrobkom.
- Nepite vodu z klimatizátora vzduchu.**
 - ▶ Táto voda môže byť pre ľudí škodlivá.
- Nepripustite silné údery na diaľkový ovládač ani ho nerozoberajte.**
- Nedotýkajte sa rúrok pripojených k výrobku.**
 - ▶ Môže to mať za následok popáleniny alebo poranenie.
- Nepoužívajte tento klimatizátor vzduchu na uchovávanie presných zariadení, potravín, zvierat, rastlín alebo kozmetiky, ani na žiadne iné neobvyklé účely.**
 - ▶ Môže to mať za následok škodu na majetku.
- Zabráňte tomu, aby boli ľudia, zvieratá či rastliny na dlhé obdobia priamo vystavení prúdu vzduchu z klimatizátora.**
 - ▶ Môže to mať škodlivé následky pre ľudí, zvieratá či rastliny.
- Tento spotrebič nie je určený pre užívanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, ak na ne nedozerá alebo im ohľadom užívania tohto spotrebiča neradí osoba zodpovedná za ich bezpečnosť. Je nutné dozerať na deti, aby sa so spotrebičom nehrali.**





PRE ČISTENIE

VAROVANIE

- ❌ **Nečistite spotrebič striekaním vody priamo naň. Nepoužívajte na čistenie spotrebiča benzén, riedidlo alebo alkohol.**

- ▶ Môže to mať za následok farebné škvrny, deformáciu, poškodenie, elektrický šok alebo požiar.

Pred čistením alebo vykonaním údržby odpojte napájanie a počkajte, kým sa ventilátor nezastaví.

- ▶ Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.

PRE ČISTENIE

UPOZORNENIE

- ❗ **Ked' čistíte povrch výmenníka tepla vonkajšej jednotky, buďte opatrní, pretože má ostré hrany.**

- ▶ Aby ste si neporezali prsty, používajte pri jeho čistení hrubé bavlnené rukavice.

- ❌ **Nečistite sami vnútrojšok klimatizátora vzduchu.**

- ▶ Pre čistenie vnútrojšku spotrebiča sa spojte s vaším najbližším servisným strediskom.

- ▶ Keď čistíte vnútorný filter, prečítajte si popis v časti 'Čistenie klimatizátora vzduchu'.

- ▶ Nedodržanie tejto inštrukcie môže mať za následok poškodenie, elektrický šok alebo požiar.



Kontrola pred použitím

Rozsahy prevádzky

Nasledujúca tabuľka uvádza rozsahy teploty a vlhkosti v rámci ktorých môže klimatizátor vzduchu pracovať. Ohľadom efektívneho použitia sa pozrite do tabuľky.

Režim	Vnútoraná teplota	Vonkajšia teplota	Vnútoraná vlhkosť
Cooling (Chladenie)	16°C~32°C	-10°C~46°C	Relatívna vlhkosť 80% či menej
Heating (Kúrenie)	27°C či menej	-15°C~24°C	-
Dry (Odvlhčovanie)	18°C~32°C	-10°C~46°C	-

- ▶ Ak pracuje klimatizátor vzduchu dlhší čas v režime chladenia vo vlhkom prostredí, môže sa tvoriť rosa.
- ▶ Ak klesne vonkajšia teplota na -5°C, môže kapacita ohrievania klesnúť v závislosti na podmienkach použitia až na 60%~70% špecifikovanej kapacity.

Model : AJ***

Režim	Vnútoraná teplota	Vonkajšia teplota	Vnútoraná vlhkosť	Poznámka
Cooling (Chladenie)	16°C~32°C	-5°C~46°C	80% či menej	AJ100*** Vonkajšia teplota : -10°C~46°C .
Heating (Kúrenie)	27°C či menej	-15°C~24°C	-	-
Dry (Odvlhčovanie)	18°C~32°C	-5°C~46°C	-	AJ100*** Vonkajšia teplota : -10°C~46°C .

- ▶ Štandardizovaná teplota pre ohrievanie je 7°C. Ak klesne vonkajšia teplota na 0°C alebo nižšie, môže kapacita ohrievania klesnúť v závislosti na teplotných podmienkach.
- ▶ Ak sa užíva chladenie pri teplote vyššej ako 32°C (vnútoraná teplota), nechladí s plnou kapacitou.

Údržba vášho klimatizátora vzduchu

Vnútorne ochrany prostredníctvom riadiaceho systému jednotky

- ▶ Táto vnútorná ochrana pracuje, keď nastane v klimatizátore vzduchu vnútorná porucha.

Typ	Popis
Proti chladnému vzduchu	Vnútorý ventilátor bude vypnutý na ochranu proti studenému vzduchu, keď tepelné čerpadlo zohrieva.
Cyklus odstraňovania ľadu	Vnútorý ventilátor bude pri rozmrazovaní ľadu pri zohrievaní tepelného čerpadla vypnutý.
Ochrana vnútornej batérie	Kompresor bude na ochranu vnútornej batérie vypnutý, keď pracuje klimatizátor vzduchu v režime chladenia.
Ochrana kompresora	Klimatizátor nezačne pracovať hneď, aby bol kompresor vonkajšej jednotky po jej štarte ochránený.



- Ak pracuje tepelné čerpadlo v režime ohrievania, je spustený cyklus odstraňovania ľadu, aby z vonkajšej jednotky odstránil námrazu, ktorá sa tam mohla pri nízkych teplotách ukladať.
Vnútorý ventilátor je automaticky vypnutý a reštartuje len po dokončení cyklu odstraňovania ľadu.






Kontrola názvu dielov


Váš klimatizátor vzduchu môže v závislosti na vašom modeli vyzeráť mierne odlišne od ilustrácie uvedenej hore.

Hlavné časti

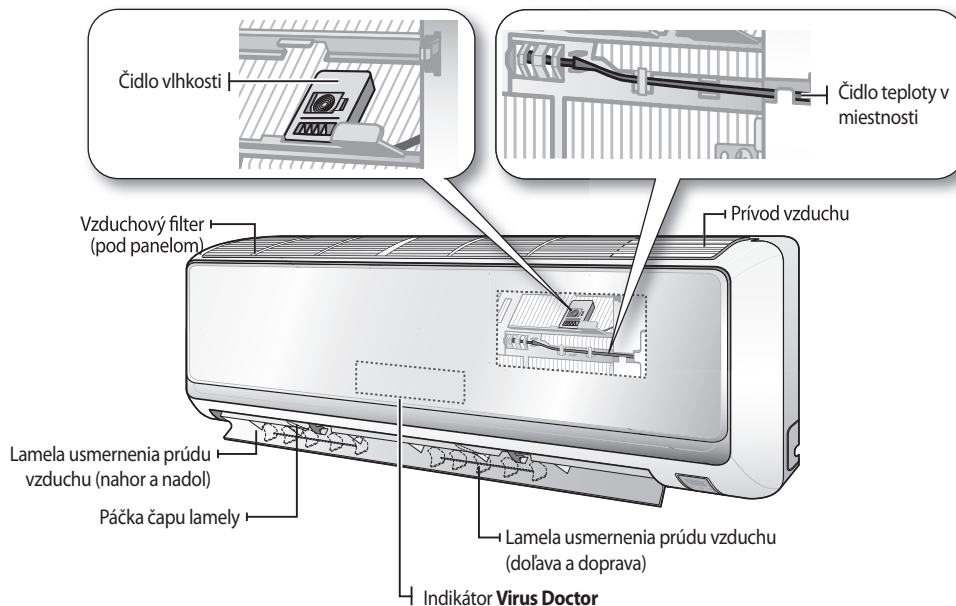

SLOVENČINA

Displej

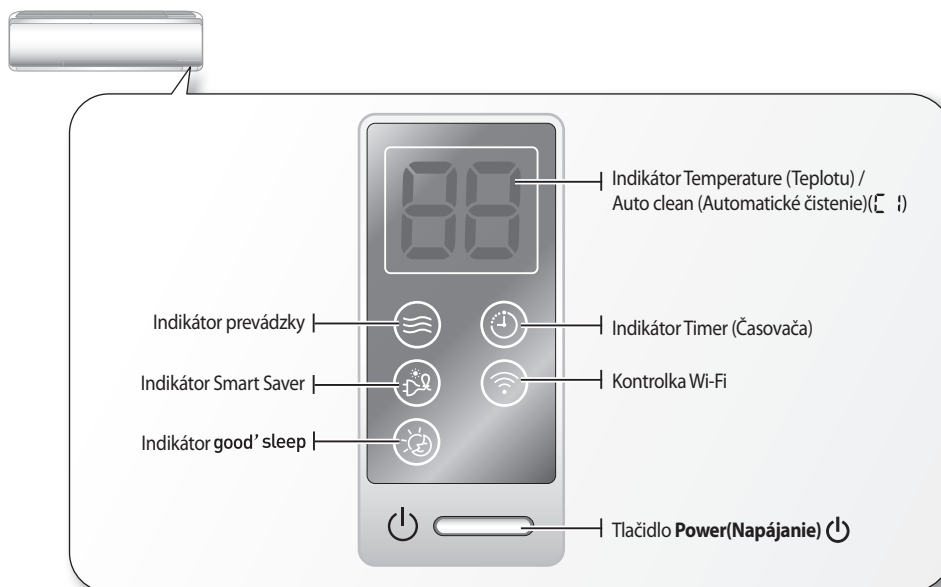




Kontrola diaľkového ovládača

- Namierte diaľkový ovládač na prijímač diaľkového ovládania na vnútornej jednotke.
- Keď riadne stlačíte tlačidlo na diaľkovom ovládači, začujete z vnútornej jednotky zvuk pípnutia a na displeji diaľkového ovládača sa objaví ikona indikátoru prenosu (📶).

Tlačidlá diaľkového ovládača

*Pred používaním funkcií diaľkového ovládača by ste mali nastaviť aktuálny čas. (Prečítajte si stranu 18)

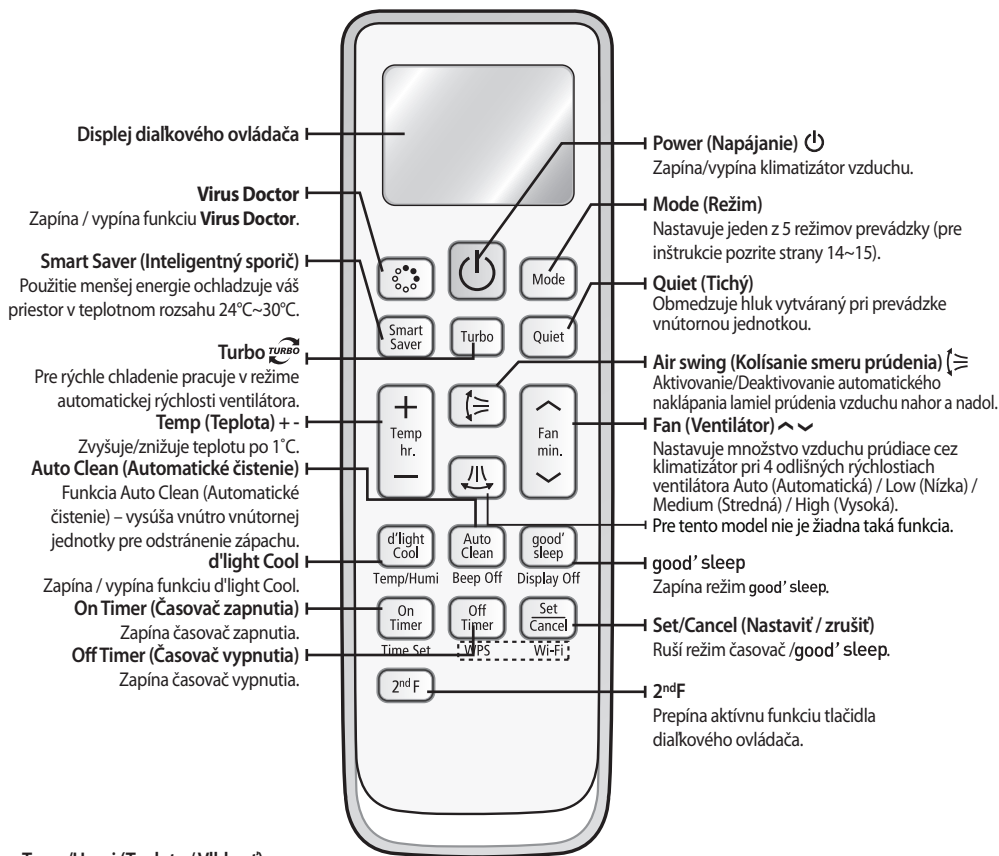

Temp/Humi (Teplota / Vlhkosť)

- Zobrazí na 5 sekúnd na displeji vnútornej jednotky hodnoty vlhkosti a teploty v miestnosti.
 - Hi : Vysoká (Relatívna vlhkosť je 70% alebo viac)
 - Sd : Štandardná (Relatívna vlhkosť je nižšia ako 70%)
- Pre teplotu v miestnosti sa zobrazí jej aktuálna hodnota v stupňoch.

Vypnutie pípnutia

Stlačením tlačidla je zvuk pípnutia potlačený.

Vypnutie displeja

Vypína svetlo displeja.

Nastavenie času

Nastavuje aktuálny čas.




POZNÁMKA

- Keď stlačíte tlačidlo [2nd F], zobrazí sa na displeji diaľkového ovládača indikátor **2nd F** a môžete meniť funkcie na diaľkovom ovládači ako je uvedené v sekvencii dole.
d'light Cool ▶ Teplota/Vlhkosť, Automatické čistenie ▶ Vypnutie pípnutia, good' sleep ▶ Vypnutie displeja, Časovač zapnutia ▶ Nastavenia času.
Ak zvolíte funkciu uvedenú na ovládači pod tlačidlom vtedy, keď je funkcia toho tlačidla zmenená tlačidlom 2nd F, je funkcia 2nd F zrušená.





Displej diaľkového ovládača

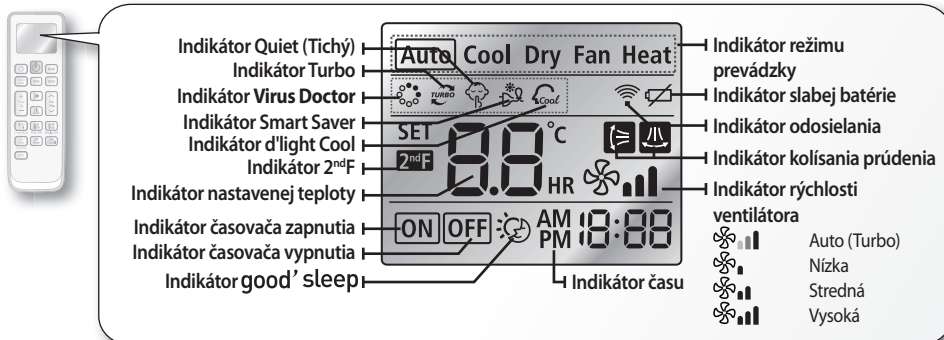

- Uistite sa, že sa voda nedostane do diaľkového ovládača.

Čas na výmenu batérie

Keď je batéria vyčerpaná, objaví sa na displeji diaľkového ovládača ikona (🔋). Keď sa táto ikona objaví, vymeňte batérie. Diaľkový ovládač potrebuje dve 1,5 V batérie typu AAA.

Odloženie diaľkového ovládača

Keď diaľkový ovládač dlhý čas nepoužívate, vyberte z neho batérie a uložte ho.


Vkladanie batérií



1. Stlačte páčku, ako ukazuje šípka na zadnej strane diaľkového ovládača a vytiahnite kryt.



2. Vložte dve batérie AAA. Skontrolujte značky "+" a "-" aby súhlasili na batériách aj na ovládači. Uistite sa, že ste vložili batérie v správnej polohe.



3. Zatvorte kryt jeho vložení späť do pôvodnej pozície. Keď je kryt správne zatvorený, mali by ste počuť zvuk šľuknutia.



- Ak sú v rovnakom priestore žiarivkové svietidlá elektronického typu osvetlenia ako meniče prúdu žiaroviek, nemusi byť signál prijímaný správne.
- Ak váš diaľkový ovládač uvedie do prevádzky iné elektrické výrobky, volajte vaše najbližšie kontaktné stredisko.



Správna likvidácia batérií tohoto výrobku

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na batérii, návode alebo obale znamená, že batérie v tomto výrobku sa na konci svojej životnosti nemajú likvidovať s ostatným odpadom z domácnosti. Kde je to tak označené, znamenajú chemické značky Hg, Cd alebo Pb, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo vo väčšom množstve, ako je referenčná úroveň podľa Smernice Európskej únie č. 2006/66. Ak nie sú batérie správne likvidované, môžu tieto látky poškodiť ľudské zdravie alebo životné prostredie. V záujme ochrany prírodných zdrojov a podpory opakovaného využívania materiálov oddelte prosím batérie od ostatných typov odpadu a zaistite ich recykláciu prostredníctvom vášho miestneho systému bezplatného vrátenia batérií.





Základné funkcie

Základným úkonom je prevádzkový režim, ktorý je možné zvoliť stlačením tlačidla **Mode** (Režim).

Auto (Automatický)

V režime Auto (Automatický) nastaví klimatizátor vzduchu automaticky teplotu a rýchlosť ventilátora v závislosti na teplote v miestnosti zistenej čidlom teploty miestnosti.

- Ak používate multi systém, v automatickej prevádzke vyberie systém teplotné nastavenie a vhodný prevádzkový režim (CHLADENIE alebo KÚRENIE) na základe teploty miestnosti na začiatku prevádzky.

Cool (Chladenie)

V režime Cool (Chladenie) bude klimatizátor chladíť vašu miestnosť. Môžete nastaviť teplotu a rýchlosť ventilátora tak, aby ste sa cítili v horúcom období chladnejšie.

- Ak sú súčasne vonkajšie teploty o mnoho vyššie, ako zvolená vnútorná teplota, môže zmena vnútornej teploty na požadovaný chládok určitý čas trvať.
- Režim Quiet (Tichý) (🌀🔇🔊) obmedzuje hlučnosť v priebehu prevádzky vnútornej jednotky v režime Cool (Chladenie).

Dry (Odvlhčovanie)

Klimatizátor vzduchu pracuje v režime Dry (Odvlhčovanie) ako odvlhčovač, ktorý odstraňuje z vnútorného vzduchu vlhkosť. Režim Dry (Odvlhčovanie) spôsobuje, že vzduch vo vlhkej klíme vyvoláva osviežujúci pocit.

Fan (Ventilátor)

Pre vetranie vašej miestnosti môžete zvoliť režim Fan (Ventilátor). Režim Fan (Ventilátor) pomôže osviežiť zatuchnutý vzduch vo vašej miestnosti.

Heat (Kúrenie)

Klimatizátor vzduchu ohrieva aj chladí. Zohrejte v chladnej zime vašu miestnosť týmto univerzálnym spotrebičom.

- Na začiatku môže byť ventilátor asi 3~5 minút mimo prevádzku, aby zabránil akýmkoľvek závanom chladu, kým sa klimatizátor vzduchu zahrieva.
- Režim Quiet (Tichý) (🌀🔇🔊) obmedzuje hlučnosť v priebehu prevádzky vnútornej jednotky v režime Heat (Kúrenie).
- Pretože klimatizátor vzduchu ohrieva miestnosť tým, že odoberá tepelnú energiu vonkajšiemu vzduchu, môže kapacita ohrievania poklesnúť, keď je vonkajšia teplota extrémne nízka.
Ak máte pocit, že klimatizátor vzduchu hreje nedostatočne, použite dodatočný vyhrievací spotrebič v kombinácii s klimatizátorom vzduchu.






Stlačte tlačidlo , keď chcete klimatizátor vzduchu zapnúť.

Stlačte tlačidlo , keď chcete nastaviť prevádzkový režim.

- Vždy keď stlačíte tlačidlo **Mode** (Režim), zmení sa režim v poradí Auto (Automatický), Cool (Chladenie), Dry (Odvlhčovanie), Fan (Ventilátor) a Heat (Kúrenie).

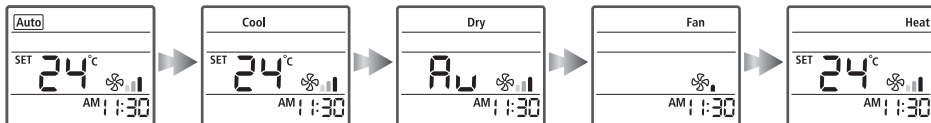

Stlačte tlačidlo , keď chcete nastaviť požadovanú rýchlosť ventilátora.

Auto (Automatický)	 (Auto)
Cool (Chladenie)	 (Auto),  (Nízka),  (Stredná),  (Vysoká)
Dry (Odvlhčovanie)	 (Auto)
Fan (Ventilátor)	 (Nízka),  (Stredná),  (Vysoká)
Heat (Kúrenie)	 (Auto),  (Nízka),  (Stredná),  (Vysoká)

Stlačte tlačidlo , keď chcete nastaviť teplotu.

Auto (Automatický)	Požadovanú teplotu je možné nastavovať po 1°C v rozsahu 16°C~30°C.
Cool (Chladenie)	Požadovanú teplotu je možné nastavovať po 1°C v rozsahu 16°C~30°C.
Dry (Odvlhčovanie)	Nastavovanie teploty nie je možné.
Fan (Ventilátor)	Nastavovanie teploty nie je možné.
Heat (Kúrenie)	Požadovanú teplotu je možné nastavovať po 1°C v rozsahu 16°C~30°C.



POZNÁMKA

- Ak chcete kontrolovať teplotu a vlhkosť v miestnosti, stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo **Temp/Humi** (Teplota/Vlhkosť).






Nastavenie smeru prúdenia vzduchu

Prúd vzduchu môžete nasmerovať na požadované miesto.

Zvislý prúd vzduchu

Lamely usmernenia prúdu vzduchu sa pohybujú hore a dolu.

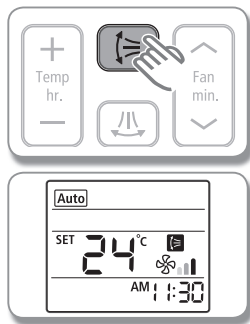


Stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo **Air swing** (Kolísanie smeru prúdenia) .

- Indikátor Air swing (Kolísanie smeru prúdenia) bude svietiť a lamely prúdenia vzduchu sa budú stále pohybovať hore a dolu, aby vzduch cirkuloval.
- Znovu stlačte tlačidlo **Air swing** (Kolísanie smeru prúdenia) , ak chcete, aby ostal smer prúdenia vzduchu v trvalej pozícii.

Vodorovný prúd vzduchu

Uistite sa, že žiadna z páčiek čapu pre lamely, ktoré vyčnievajú medzi lamelami prúdenia vzduchu nie je zlomená.

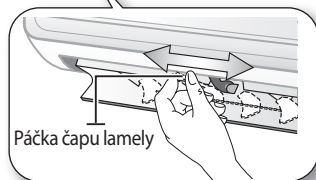


Pohybom páčky čapu pre lamely doľava alebo doprava nastavte smer prúdu vzduchu do konštantnej pozície, ktorú si želáte.



- Pri nastavovaní smeru vodorovného prúdenia vzduchu venujte výnimočnú pozornosť tomu, kam prstami siahate. Pri nesprávnom zaobchádzaní s jednotkou je tu potenciálne riziko poranenia ľudí.

Používanie funkcie Turbo

Funkcia Turbo vám pomôže ochladiť vašu miestnosť rýchlo a efektívne.

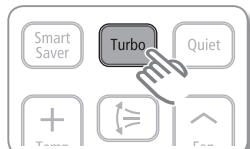

V priebehu režimu Cool (Chladenie) stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo s ikonou **Turbo** .

- Na displeji diaľkového ovládača sa objaví indikátor Turbo a klimatizátor vzduchu bude 30 minút pracovať vo funkcii Turbo.

Zrušenie Stlačte tlačidlo **Turbo**  ešte raz.



- Funkcia Turbo je dispozíciou len v režime Cool (Chladenie).
- Ak stlačíte tlačidlo **Mode** (Režim) keď je funkcia Turbo zapnutá, zrušíte ju.
- Keď používate túto funkciu, nie je možné nastavovať Teplotu/Rýchlosť ventilátora.






Režim good' sleep

Pred použitím režimu good' sleep nastavte aktuálny čas. (Pre nastavenie aktuálneho času si prečítajte stranu 18.)

Pre osviežujúci spánok bude klimatizátor pracovať v sekvencii režimov Zaspávanie ▷ Zdravý spánok ▷ Prebudenie z režimu good' sleep.

Ked' je klimatizátor vzduchu zapnutý a v režime Cool (Chladenie) /Heat (Kúrenie)

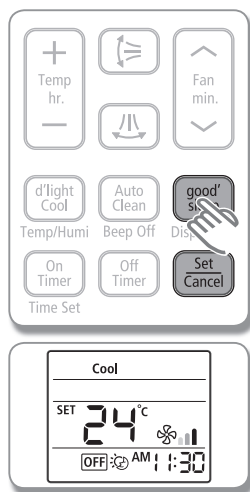

1. Stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo good' sleep.

- Objaví sa indikátor **good' sleep** a na displeji diaľkového ovládača začne blikať indikátor Off timer (Časovač vypnutia).

2. Pre nastavenie času stlačte tlačidlo good' sleep.

- Môžete nastavovať čas po polhodinách od 30 minút do 3 hodín, alebo po hodinách od 3 hodín do 12 hodín.
- Čas prevádzky je možné nastaviť od minimálnych 30 minút po maximálnych 12 hodín.
- Štandardné nastavenie času je 8 hodín.

3. Stlačením tlačidla Set/Cancel (Nastaviť/Zrušiť) ho aktivujete.

- Indikátor Off timer (Časovač vypnutia) prestane blikať a na 3 sekundy sa zobrazí zadany čas. Potom pracuje klimatizátor vzduchu v režime good'sleep .
- Ak nestlačíte tlačidlo **Set/Cancel** (Nastaviť/Zrušiť) do 10 sekúnd po stlačení tlačidla **good' sleep**, vráti sa klimatizátor do predošlého stavu. Skontrolujte na vnútornej jednotke indikátor Off timer (Časovač vypnutia) a indikátor

Zrušenie Stlačte tlačidlo Set/Cancel (Nastaviť/Zrušiť) ešte raz.

	Požadovanú teplotu je možné nastavovať po 1°C v rozsahu 16°C až 30°C.
	Rýchlosť ventilátora bude nastavená automaticky podľa režimu good' sleep . Ak ale zvolíte režim good' sleep keď je zapnuté ohrevanie, je možné rýchlosť ventilátora nastavovať.
	Keď je zapnutý režim good' sleep . V režime Cool (Chladenie): Smer prúdu vzduchu bude nastavený automaticky. V režime Heat (Kúrenie): Nastavenie smeru prúdu vzduchu je možné.

Zmeny teploty a rýchlosti ventilátora v režime good' sleep.

- Zaspávanie: Poklesom teploty vám uľahčuje zaspávanie.
- Zdravý spánok: Uvoľňuje vaše telo a mierne zvyšuje vašu teplotu.
- Prebudenie z režimu **good' sleep**: Umožňuje vám prebudenie príjemným prerušovaným vzduchom a dodáva pocit osvieženia.



POZNÁMKA


- Nastavte Off timer (Časovač vypnutia) v režime **good' sleep** na viac ako 5 hodín. Ak je režim **good' sleep** nastavený na príliš krátky alebo príliš dlhý čas, pocítite narušený spánok, pretože štandardne je tento režim nastavený na 8 hodín prevádzky.
- Ak je režim **good' sleep** nastavený na menej ako 4 hodiny, prevádzka sa za rovnaký čas zastaví. Ak je režim **good' sleep** nastavený na viacej ako 5 hodín, pobeží ako stupeň Prebudenie od poslednej hodiny pred zastavením.
- Odporúčané nastavenie teploty je 25°C~27°C pre chladenie a 21°C~23°C pre kúrenie.





Nastavenie aktuálneho času

Pred používaním funkcií klimatizátora nastavte aktuálny čas.

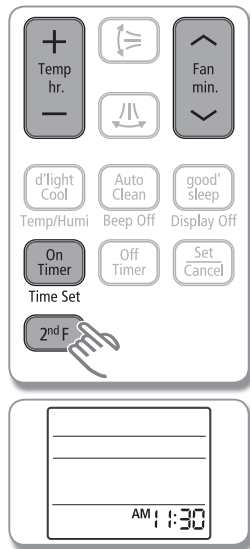

1. Stlačte tlačidlo 2ndF.

► Na displeji diaľkového ovládača sa objaví indikátor 2ndF.

2. Pre nastavenie aktuálneho času stlačte tlačidlo Time Set (Nastavenie času)

► Indikátor AM alebo PM bude blikať a je možné nastavovať čas stlačením tlačidla **Temp hr. +** alebo – pre hodiny a tlačidla **Fan min. ^ v** pre minúty.

3. Aktivujte ďalším stlačením tlačidla Time Set (Nastavenie času).

Nastavenie On/Off timer (Časovač zapnutia/vypnutia)




- Skontrolujte aktuálny čas na diaľkovom ovládači pred používaním týchto funkcií.
- Štandardne je na diaľkovom ovládači nastavený čas 12 AM. Po výmene batérií je aktuálny čas znovu nastavený na štandard.

Klimatizátor je možné nastaviť tak, aby sa automaticky zapínal/vypínal v požadovanom čase.

Nastavenie On timer (Časovač zapnutia) keď je klimatizátor vypnutý / nastavenie Off timer (Časovač vypnutia) keď je klimatizátor zapnutý

Nastavenie On Timer

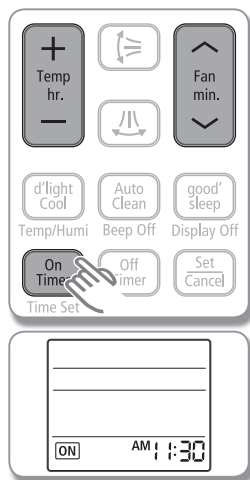

1. Stlačte tlačidlo On Timer/Off Timer.

► Indikátor On/Off timer na displeji diaľkového ovládania bude blikať.


2. Pre nastavenie času stlačte tlačidlo Temp hr. + či – a tlačidlo Fan min. ^ v .

► Čas je možné nastaviť po hodinách v rozsahu od 1 do 12 hodín podľa AM, PM a v minútach od 1 do 59 minút.






Nastavenie Off Timer

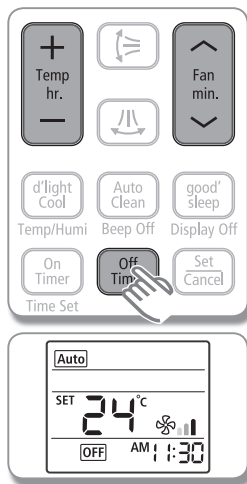

Nastavenie On Timer (Časovač zapnutia) a Off Timer (Časovač vypnutia) súčasne.

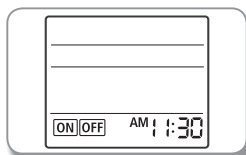

3. Stlačením tlačidla **Set/Cancel** (Nastaviť/Zrušiť) ho aktivujete.

- Indikátor On timer (Časovač zapnutia) prestane blikať a na 3 sekundy sa zobrazí zadany čas.
- Ak po zadaní času nestlačíte do 10 sekúnd tlačidlo **Set/Cancel** (Nastaviť/Zrušiť), vráti sa klimatizátor do predošlého stavu. Skontrolujte na vnútornej jednotke indikátor On timer (Časovač zapnutia) alebo Off timer (Časovač vypnutia) a indikátor hodín.

Zrušenie Stlačte tlačidlo **Set/Cancel** (Nastaviť/Zrušiť) ešte raz.

Ďalšie možnosti dostupné v režime On timer (Časovač zapnutia)

Mode	Zobrazí posledný režim nastavený pred vypnutím jednotky.
Fan min.	Nastavovanie rýchlosti ventilátora nie je možné.
Temp hr.	Teplotu je možné nastavovať v režime Auto (Automatický) / Cool (Chladenie) / Heat (Kúrenie).

- POZNÁMKA**
- Medzi funkciami On Timer/Off Timer a good' sleep (Časovač vypnutia) bude použité len posledné nastavenie časovača.


Postupujte rovnako pre nastavenie on timer (Časovač zapnutia) a off timer (Časovač vypnutia) súčasne.

- POZNÁMKA**
- Časy nastavené na On timer (Časovač zapnutia) a na Off timer (Časovač vypnutia) by mali byť odlišné.
 - Stlačte tlačidlo diaľkového ovládača **Set/Cancel** (Nastaviť/Zrušiť), keď je zapnutá kombinácia časovača. Oba časovače On (Zap.) a Off (Vyp.) budú zrušené a indikátor zmizne.



Používanie funkcie Smart Saver

Táto funkcia nastaví hranice teplotného rozsahu, aby vám pomohla šetriť energiu, kým pracuje klimatizátor v režime Cool (Chladenie).

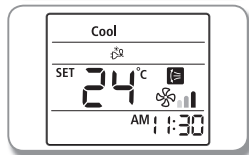

Keď pracuje klimatizátor v režime Cool (Chladenie), stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo **Smart Saver.**

- ▶ Na displeji diaľkového ovládača sa automaticky objavia indikátory Smart Saver (Inteligentný sporič) a Air swing (Kolísanie smeru prúdenia). Lamely usmerňovania prúdu vzduchu sa pohybujú nahor a nadol.
- ▶ Ak je aktuálne nastavená teplota nižšia ako 24°C, automaticky sa zvýši na 24°C.

Zrušenie Stlačte tlačidlo **Smart Saver** ešte raz.





POZNÁMKA

- Funkcia Smart Saver je dispozíciou len v režime Cool (Chladenie).
- Keď je funkcia Smart Saver (Inteligentný sporič) aktivovaná, bude teplotný rozsah obmedzený na 24°C~30°C.
- Ak je požadovaná teplota nižšia ako 24°C, vypnite funkciu Smart saver (Inteligentný sporič) ďalším stlačením tlačidla **Smart Saver** (Inteligentný sporič).
- Tiež je možné nastaviť teplotu/rýchlosť ventilátora (pozrite na inštrukcie na strane 15)
- Ak stlačíte tlačidlo **Mode** (Režim) keď je funkcia Smart Saver zapnutá, zrušíte ju.

Používanie funkcie Virus Doctor

Funkcia **Virus Doctor** spúšťa technológiu vytvárajúcu atómy uhlíka (H) a ióny kyslíka (O₂) pre odstraňovanie znečistených látok a pre rozklad takých škodlivých častíc. Zlepšuje vaše dýchanie a cítite sa ako keby ste stáli pri vodopáde, surfovali v oceáne, boli pri rieke alebo v horách.

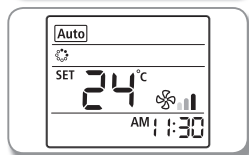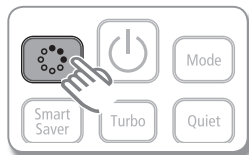

Stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo .

- ▶ Na displeji diaľkového ovládača sa objaví indikátor  a klimatizátor vytvára Virus Doctor.

Zrušenie Stlačte tlačidlo  ešte raz.



POZNÁMKA


- Funkcia  bude zvolená nech je klimatizátor zapnutý alebo vypnutý.





Používanie funkcie Auto Clean

Funkcia Auto Clean (Automatické čistenie) bude brániť rastu plesne tým, že likviduje vlhkosť vnútri jednotky. Aktivujte túto funkciu, aby vám poskytovala čistejší a zdravší vzduch.

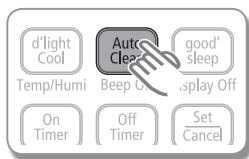

Stlačte tlačidlo **Auto Clean**.

Keď je klimatizátor vypnutý,

- indikátor Auto Clean(Automatického čistenia) na vnútornej jednotke sa objaví a funkcia Auto Clean(Automatické čistenie) beží.

Keď je klimatizátor zapnutý,

- indikátor Auto Clean(Automatické čistenie) na vnútornej jednotke sa objaví a funkcia Auto Clean(Automatické čistenie) beží po zastavení prevádzky klimatizátora.

※ Čas automatického čistenia sa môže meniť v závislosti na posledne použitom režime.

Režim Auto(chladenie), Chladenie, Odvlhčovanie: približne 30 minút.

Režim Auto(kúrenie), Kúrenie, Ventilátor: približne 15 minút.

Zrušenie Stlačte tlačidlo **Auto Clean** ešte raz.





POZNÁMKA

- Indikátor Auto Clean(Automatické čistenie) sa objaví len na displeji vnútornej jednotky ako  (Čistenie).
- Keď je klimatizátor zapnutý, beží funkcia Auto Clean po zastavení prevádzky klimatizátora.

Používanie funkcie d'light Cool

Čidlo vnútornej jednotky, ktoré meria teplotu a vlhkosť v miestnosti, udržiava teplotu miestnosti na najprijemnejšej úrovni tým, že automaticky ovláda teplotu a rýchlosť ventilátora.

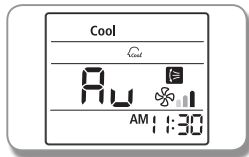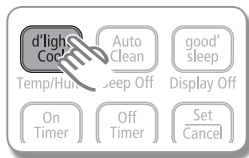

Keď pracuje klimatizátor v režime Cool (Chladenie), stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo **d'light Cool**.

- Na displeji diaľkového ovládača sa automaticky objavia indikátory d'light Cool a air swing (Kolísanie smeru prúdenia).
- Klimatizátor nastaví rýchlosť ventilátora na režim automatický a automaticky nastaví teplotu podľa teploty a vlhkosti v miestnosti.

Zrušenie Stlačte tlačidlo **d'light Cool** ešte raz.



POZNÁMKA


- Funkcia d'light Cool je k dispozícii len v režime Cool (Chladenie).
- Keď je funkcia d'light Cool aktivovaná, nastaví sa teplota automaticky a na displeji diaľkového ovládača sa objaví .
- Ak stlačíte tlačidlo **Mode** (Režim) keď je funkcia d'light Cool zapnutá, zrušíte ju.
- Ak používate multi systém, bude táto funkcia pracovať len vtedy, keď je funkcia d'light Cool nastavená na všetkých prevádzkovaných vnútorných jednotkách.





Používanie funkcie Quiet

Je možné znížiť hluk vytváraný vnútornou jednotkou.

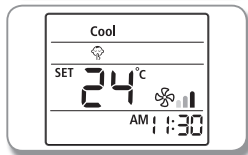

Stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo **Quiet** (Tichý) keď pracuje klimatizátor v režime **Cool** (Chladenie) / **Heat** (Kúrenie).

- Na displeji diaľkového ovládania sa objaví indikátor Quiet (Tichý)
- Vnútorná jednotka bude pracovať tichšie.

Zrušenie Stlačte tlačidlo **Quiet** (Tichý) ešte raz.




POZNÁMKA

- Ak používate multi systém, bude táto funkcia pracovať len vtedy, keď je funkcia Quiet (Tichý) nastavená na všetkých prevádzkovaných vnútorných jednotkách.

Používání Smart A/C aplikace

Smart APP můžete pohodlně ovládat klimatizaci, ať jste kdekoli.

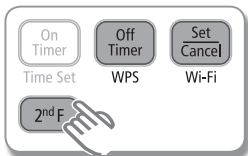

POZNÁMKA

- Podrobnosti naleznete v návodu k aplikaci Smart A/C.





Čistenie klimatizátora vzduchu

**UPOZORNENIE**


- **Keď čistíte klimatizátor vzduchu, uistite sa, že je elektrina vypnutá a odpojená od nástennej zásuvky.**

Čistenie vnútornej jednotky

- ▶ Ak treba, vytrite povrch jednotky mierne vlhkou utierkou z mikrovlákna.

**POZNÁMKA**

- Pre čistenie výmenníka tepla vnútornej jednotky sa spojte so servisným strediskom, pretože je nutné ju rozmontovať.
- Pretože sa panel vnútornej jednotky ľahko poškrábe, mali by ste na jeho čistenie použiť utierku z mikrovlákna. Keď používate utierku z mikrovlákna, zľahka ju navlhčíte a odstráňte z nej všetku nečistotu, aby sa vylúčilo poškrabanie.

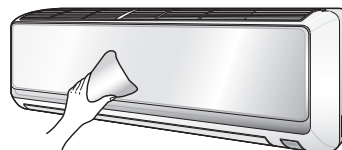**UPOZORNENIE**


- Nečistite displej s pomocou alkalických čistiacich prostriedkov.
- Nepoužívajte na čistenie povrchu kyselinu sírovú, kyselinu solnú, organické rozpúšťadlá (ako riedidlo, petrolej a acetón, atď.) ani na povrch nelepte žiadne nálepky. Môžu poškodiť povrch klimatizátora vzduchu.

Čistenie výmenníka tepla vonkajšej jednotky

- ▶ Keď sa na výmenníku tepla nahromadí prach, môže to znížiť chladiaci výkon. Preto ho pravidelne čistite.
- ▶ Pre vyčistenie od prachu postriekajte výmenník vodou.

**POZNÁMKA**

- Je ťažké, aby ste výmenník tepla vyčistili sami, spojte sa so servisným strediskom.

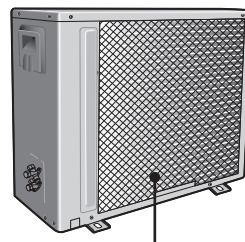**Výmenník tepla**


(Ilustrácia sa môže mierne odlišovať v závislosti na modeloch)

**UPOZORNENIE**

- Dajte pozor na ostré hrany výmenníka tepla vonkajšej jednotky.

Otvorenie panela

Pevne uchopte hornú časť predného panela a ťahom nadol ho otvorte, Potom panel zľahka zdvihnite.

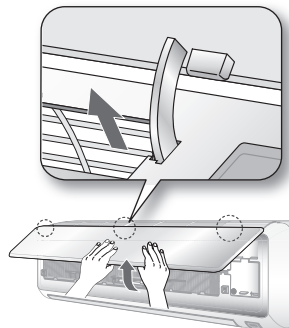




Čistenie klimatizátora vzduchu

Vyberanie Full HD filtra

Uchopte dráždlo a zdvihnite ho. Potom ťahajte Full HD filter smerom k sebe a posuňte ho nadol.

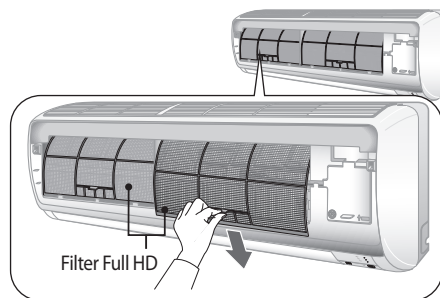


Čistenie Full HD filtra

Full HD filter na báze omývateľnej peny zachytáva zo vzduchu veľké častice. Filter sa čistí vysávaním alebo ručným omývaním.


Otvorte panel a vyberte Full HD filter.

Vyčistíte Full HD filter vysávačom alebo mäkkou kefkou. Ak je prach príliš ťažký, opláchnite ho tekúcou vodou.

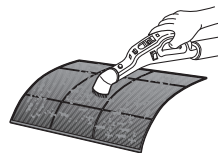

Vložte Full HD filter späť do pôvodnej polohy a zatvorte predný panel.

Vysušte Full HD filter vo vetranom priestore.

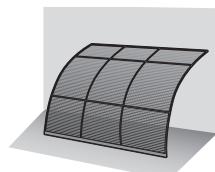

- Čistite Full HD filter každé dva týždne. Termín čistenia sa môže líšiť v závislosti na používaní a podmienkach prostredia. V prašnej oblasti ho čistite jedenkrát týždenne.
- Ak schne Full HD filter v uzatvorenom (alebo vlhkom) mieste, môže vznikať zápach. Ak sa to stane, znovu vyčistite a vysušte na dobre vetranom mieste.





Údržba klimatizátora

Ak nebol klimatizátor vzduchu dlhší čas používaný, vysušte ho, aby ste ho udržali v najlepšom stave.

1. Klimatizáciu dôkladne vysušte, pomocou režimu ventilátora a to po dobu 3 až 4 hodín a odpojte napájanie. Ak je vo vnútri komponentov ponechaná vlhkosť, môže dôjsť k poškodeniu.
2. Pred opätovným použitím klimatizátora vzduchu vysušte znovu jeho vnútorné súčiastky prevádzkou v režime Fan (Ventilátor) po dobu 3 až 4 hodín. To pomôže odstrániť zápachy, ktoré môžu z vlhkosti vznikať.

Pravidelné kontroly

Pre správnu údržbu klimatizátora vzduchu si prečítajte nasledujúcu tabuľku.

Typ	Popis	Každé 2 týždne	Každé 3 mesiace	Každé 4 mesiace	Raz za rok
Vnútorná jednotka	Vyčistite Full HD filter (1)	●			
	Vyčistite odtokovú misku kondenzátu (2)				●
	Dôkladne vyčistite výmenník tepla (2)				●
	Vyčistite rúrku odtoku kondenzátu (2)			●	
	Vymeňte batérie diaľkového ovládača (1)				●
Vonkajšia jednotka	Vyčistite výmenník tepla na vonkajšej strane jednotky (2)			●	
	Vyčistite výmenník tepla na vnútornej strane jednotky (2)				●
	Vyčistite prúdom vzduchu elektrické súčiastky (2)				●
	Overte si, že sú všetky elektrické súčiastky pevne upevnené (2)				●
	Vyčistite ventilátor (2)				●
	Overte si, že je celá sústava ventilátora pevne utiahnutá (2)				●
	Vyčistite odtokovú misku kondenzátu (2)				●

● : Táto kontrolná značka vyžaduje pravidelnú kontrolu vnútornej/vonkajšej jednotky podľa popisu správnej údržby klimatizátora vzduchu.



UPOZORNENIE

- (1) Popísané činnosti by sa mali vykonávať častejšie, ak je oblasť inštalácie veľmi prašná.
- (2) Tieto činnosti musia vždy vykonávať kvalifikovaní pracovníci. Pre podrobnejšie informácie si prečítajte v návode časť Inštalácia.





Odstraňovanie problémov

Ak nepracuje klimatizátor normálne, prečítajte si nasledujúcu tabuľku. Môže vám to ušetriť čas a zbytočné výdaje.

PROBLÉM	RIEŠENIE
Klimatizátor vôbec nepracuje.	• Skontrolujte stav prívodu elektriny a potom zapnite klimatizátor znovu. • Zapojte zástrčku alebo zapnite istič a potom prevádzkujte klimatizátor znovu. • Skontrolujte, či ste nastavili Off Timer (Časovač vypnutia). Spustite klimatizátor znovu stlačením tlačidla Power (Napájanie).
Nastavovanie teploty nefunguje	• Skontrolujte, či nemáte nastavený režim Dry (Odvlhčovanie)/ Fan (Ventilátor)/ Turbo/d'light Cool. V týchto režimoch je požadovaná teplota nastavená automaticky a nie je možné teplotu nastavovať.
Z klimatizátora nevychádza studený/teplý vzduch.	• Skontrolujte, či nie je nastavená teplota vyššia (pri režime Chladenie) alebo nižšia (pri režime Kúrenie) ako je aktuálna teplota. Pre zmenu nastavenia teploty stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo Temp hr. + alebo -. • Skontrolujte, či nie je Full HD filter blokovaný špinou. Ak je na Full HD filtri mnoho prachu, chladiaci (ohrievací) výkon môže klesnúť. Čistite opakovane. • Skontrolujte, či nie je vonkajšia jednotka zakrytá alebo inštalovaná blízko prekážky. Odstráňte kryt alebo prekážku. • Ak chcete prevádzkovať klimatizátor vzduchu na slnku, zakryte vonkajšiu jednotku s pomocou záclony alebo podobne. • Skontrolujte, či nepracuje klimatizátor v režime odstraňovania ľadu. Keď sa v zime vytvára ľad, alebo je vonkajšia teplota príliš nízka, pracuje klimatizátor automaticky v režime odstraňovania ľadu. V tomto režime sa vnútorný ventilátor zastaví a chladný vzduch nevychádza von. • Ak sú dvere alebo okná otvorené, môže to spôsobiť zlý chladiaci/ohrievací výkon. Zatvorte dvere a okná. • Skontrolujte, či nebol klimatizátor práve zapnutý po zastavení prevádzky chladenia/ohrievania. V tom prípade bude bežať len ventilátor, aby chránil kompresor vonkajšej jednotky. • Skontrolujte, či nie je dĺžka rúrky príliš veľká. Ak dĺžka rúrky presahuje maximálnu dovolenú hodnotu, môže to znížiť výkon chladenia/ohrievania.





PROBLÉM	RIEŠENIE
Nastavovanie prúdenia vzduchu nepracuje	• Skontrolujte, či nemáte nastavený režim good' sleep. V tomto režime nie je možné nastaviť smer prúdenia vzduchu. (Ak režim good' sleep pracuje v režime ohrievania môžete smer prúdenia vzduchu nastaviť).
Nastavovanie rýchlosti ventilátora nepracuje.	• Skontrolujte, či nemáte nastavený režim Auto(Automatický)/Dry(Odvlhčovanie)/Turbo/good' sleep/d'light Cool . V týchto režimoch je rýchlosť ventilátora nastavená na auto a vy ju nemôžete nastaviť.
Dialkový ovládač nepracuje.	• Skontrolujte, či nie sú vaše batérie vyčerpané. • Uistite sa, že nič neblokuje čidlo vášho diaľkového ovládača. • Skontrolujte, či nie sú blízko klimatizátora prístroje silného osvetlenia. Silné svetlo vychádzajúce zo žiarivkových trubíc alebo z neónových tabulí, môže rušiť elektrické vlny.
Funkcia časovača sa nenastavila.	• Skontrolujte, či ste po nastavení času stlačili tlačidlo Set/Cancel (Nastaviť/Zrušiť) na diaľkovom ovládači.
Indikátor trvale bliká.	• Stlačte tlačidlo Power (Napájanie)  alebo odpojte zástrčku / vypnite pomocný spínač. Ak indikátor stále bliká, spojte sa so servisným strediskom.
Pri prevádzke prenikajú do miestnosti zápachy.	• Skontrolujte, či nepracuje klimatizátor v zadynenej oblasti. Vyvetrajte miestnosť, alebo nechajte klimatizátor pracovať 1 až 2 hodiny v režime Fan (Ventilátor). (Nepoužívame do klimatizátora žiadne zápachajúce súčiastky) • Vyčistite filter Full HD ak je špinavý. Vymeňte deodoračný filter ak je špinavý.
Je hlásená chyba.	• Ak sa na displeji vnútornej jednotky objaví indikátor chyby ako E101 , E121 , E122 , E154 , E162 , E186 , E182 , všetko bliká, E221 , E237 , E251 , E416 , E458 , E461 , E462 , E464 , E465 , E467 , E468 , E469 , E471 , E472 , E554 , E555 , E142 , spojte sa s najbližším kontaktným strediskom.
Vytvára sa hluk.	• V závislosti na stave použitia klimatizátora je možné počuť hluk, keď sa mení prietok chladiva. Je to normálne.
Z vonkajšej jednotky sa dymí.	• Nemusí sa jednať o oheň, ale môže to byť para vznikajúca pri operácii odstraňovania ľadu z výmenníka tepla vonkajšej jednotky v režime ohrievania v zime.





Odstraňovanie problémov

PROBLÉM	RIEŠENIE
Z potrubného pripojenia vonkajšej jednotky odkvapkáva voda	• V dôsledku rozdielu teplôt sa môže vytvárať voda. Je to normálne.

*V prípade problémů s připojením k aplikaci Smart A/C si přečtěte návod k použití Smart A/C.





SLOVENČINA